


# Graphos G2

## Füllen des Graphos G2

1. Zwei Graphos-Ampullen G2A einsetzen, so daß Ampullenböden aneinanderliegen.
2. Tuschefluß durch kräftige Schleuderbewegung in Gang setzen.
3. Nur Graphos-Ampullen G2A mit Original-Füllung verwenden.
4. Leereschriebene Ampullen im Haltervorderteil sofort auswechseln, damit Tusche im Halter nicht eintrocknet.
5. Halter muß stets zwei Ampullen enthalten. Falls leereschriebene Ampulle in die Bodenkappe eingesetzt wird, muß sie restlos entleert und außen sauber sein, damit sie nicht verkleben kann.
6. Für farbige Tuschen jeweils einen gesonderten Halter verwenden. Farbige Kappenköpfe zur Unterscheidung stehen zur Verfügung.


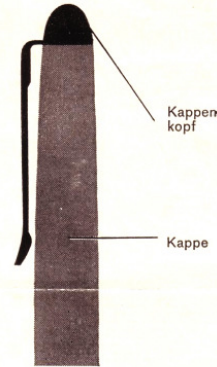


## Handhabung des Graphos G2

1. Düse auf Haltermundstück aufschrauben. Tuschezufluß zur Düsen Spitze kann durch leichte Schleuderbewegung beschleunigt werden.
2. Ohne Druck arbeiten.
3. B-Düsen so führen, daß Abflachung des Düsenkörpers parallel zur Strichrichtung läuft. (Abb. 1)
4. Halter nie unverschlossen aus der Hand legen. Düse beim Verschließen des Halters nicht abnehmen.
5. Düsen Spitze nie hart aufschlagen, evtl. Düsen Spitze auf feuchtes Lappchen oder mit Graphos-Reinigungsmittel getränktes Schwämmchen tupfen.
6. Nach Düsenwechsel abgenommene Düsen sofort mit Blaser (mit Wasser oder Graphos-Reinigungsmittel füllen) ausspritzen. (Abb. 2) Halter inzwischen mit Kappe verschließen.
7. Verstopfte Düsen auf Düsenreiniger schrauben und vorsichtig mehrmals durchstoßen. (Abb. 3) Bei Widerstand ca. 10 Min. in Graphos-Reinigungsmittel legen.
8. Bei Verstopfung des Haltermundstücks Halter ohne Düse kurze Zeit in Graphos-Reinigungsmittel stellen. In hartnäckigen Fällen Haltervorderteil ohne Ampulle mit Mundstück nach unten längere Zeit in Graphos-Reinigungsmittel stellen. Anschließend mit Wasser durchspülen. Reste nach hinten (Ampullenseite) aus-schleudern.

Download from [www.jkpens.com](http://www.jkpens.com)  
Die Tusche trocknet im Halter nicht ein, wenn im Haltervorderteil stets eine gefüllte Ampulle sitzt und der Halter nie unverschlossen aus der Hand gelegt wird. Die Düse soll beim Verschließen des Halters nicht entfernt werden. Kappe fest anziehen.

Günther Wagner

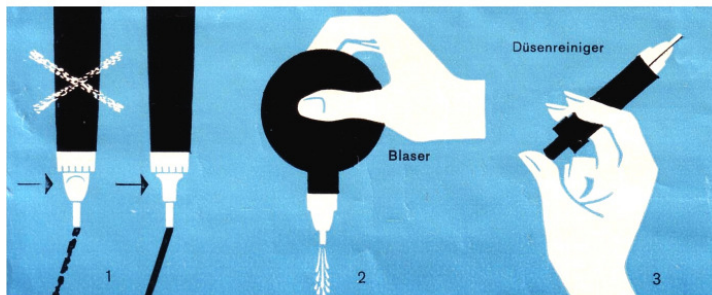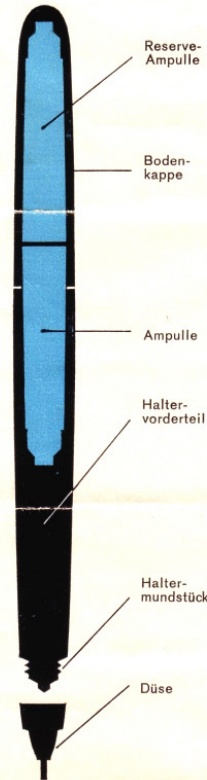

## 34 auswechselbare Düsen für den Graphos G 2

Zum Linieren	0,1	Zum Schreiben	0,32	Für Schablonenschrift	0,32
blaue B-Düsen	0,16	rote C-Düsen	0,4	grüne D-Düsen	0,4
	0,2		0,5		0,5
	0,25		0,63		0,63
	0,32		0,8		0,8
in den Strichstärken:	0,4	in den Strichstärken:	1,0	in den Strichstärken:	1,0
	0,5		1,25		1,25
	0,63		1,6		1,6
	0,8		2,0		2,0
	1,0		2,5		2,5
	1,25				
	1,6				
	2,0				
	2,5				